


Papel Textura Lisa

Ideal para interiores. Instalación sencilla. Acabado mate y superficie lisa.

1. ¿Qué necesitas?

- Papel Textura Lisa preencolado, cortado a medida
- Brocha o rodillo para cola (si usas cola diluida)
- Espátula de fieltro o plástico suave
- Cúter afilado o tijeras
- Nivel o plomada (opcional)

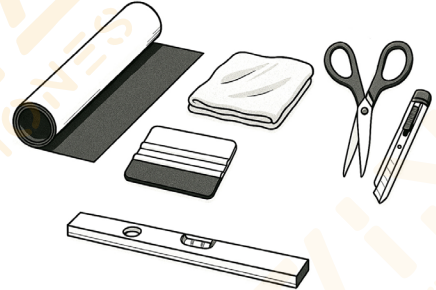

2. Prepara la superficie

- Asegúrate de que las paredes estén lisas, secas y libres de polvo o grasa.
- No uses limpiadores agresivos ni alcohol.
- Si la pared tiene pintura nueva, deja secar y curar al menos 24 horas antes de empapelar.



3. Despega y presenta

- Retira unos 10 cm del protector trasero del papel.
- Coloca el extremo superior en la pared, alineándolo con un nivel o plomada.
- Pega este primer tramo sin estirar el material.



4. Aplica sin burbujas

- Continúa retirando lentamente el protector trasero mientras presionas con la espátula de arriba hacia abajo y del centro hacia los bordes.
- Así expulsarás el aire y lograrás una adhesión uniforme.
- Si necesitas corregir, despega con cuidado y vuelve a colocar antes de que se seque.



5. Acabado

- Pasa la espátula suavemente por toda la tira para asentar bien el papel.
- Corta los bordes sobrantes con un cúter afilado y una regla metálica, manteniendo el filo pegado a la pared para un corte limpio.



Consejos rápidos

Usa el papel solo en interiores secos y con poca humedad.

Para retirar polvo, emplea un paño suave ligeramente húmedo; no uses productos abrasivos.

Almacena los rollos en posición vertical o planos, protegidos de la luz solar directa y del calor.

Si conservas parte del rollo, envuélvelo en plástico fino para evitar que se adhiera polvo al reverso.